


： 作り方：

1. 型紙を印刷し、裁断ラインで裁断します。
2. 本体2枚分を革に銀ペンで写します。
3. ポケットは1枚又は表裏に付ける時は2枚裁断します。
4. 本体用の革を2枚裏同士合わせます。
5. ポケットも合わせます。
6. デイバイダーでラインを引き、菱目で穴をあけ、手縫いします。
7. コバを磨き出来上がりです。

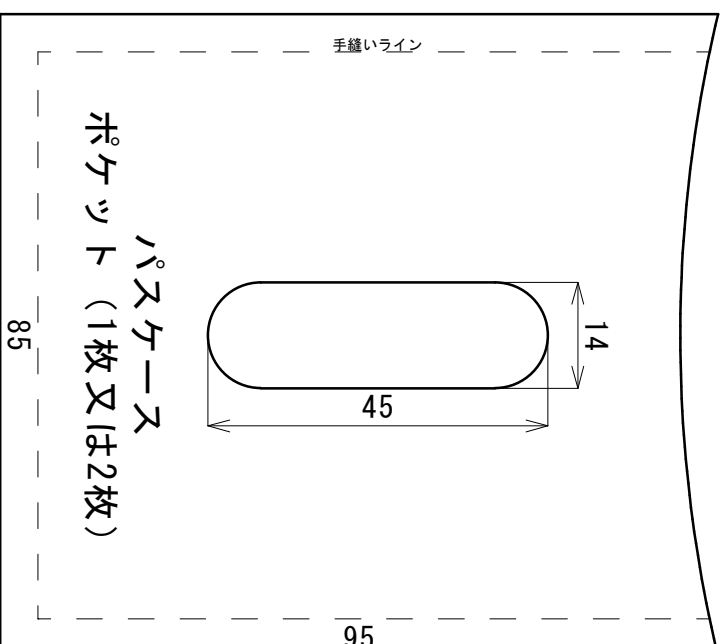

： 印刷の注意点：

- ・ 印刷後は必ずサイズを測って実寸を確認してください。
- ・ 100%で印刷してください。(S=1/1)

