

仕切り付きの通帳入れ フタ

手縫い又はカシメでつける

170mm

80mm

好みで下げる可

100mm

仕切り付きの通帳入れ 本体

折り線

前

100mm



フタ取付位置ガイド線

後

170mm

200mm

できあがりイメージ

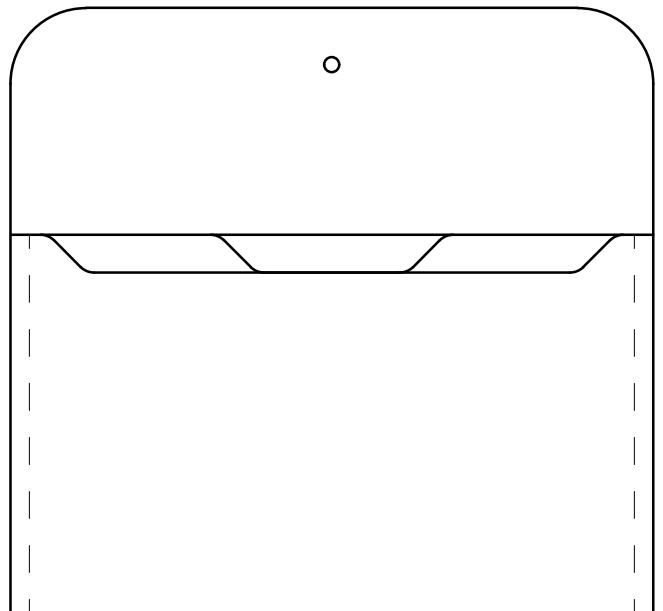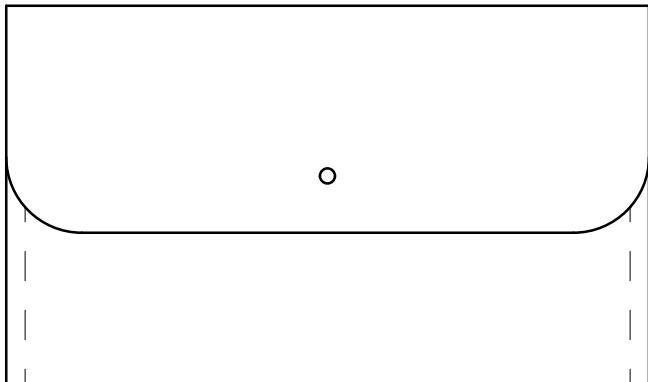

フタを本体につけてから、本体のサイドを縫います

仕切りは入れても入れなくも可

通帳は140×87で設計しています（余裕をもたせています）

好みで下げても可

仕切り付きの通帳入れ 仕切り

90mm

170mm